




Mit dem Ausbau fortfahren

Arbeit. 1048A59 LEITUNG vom Luftmengenmesser zur Drosselkörpermuffe - AuE...



Batterie wieder einbauen.

Batterie mit dem betreffenden Riemen befestigen und die Mutter anziehen.

Verteilergehäuse auf der Batterie wieder in seinem Sitz anbringen.

Schraubenbolzen zur Befestigung des Pluspols (+) der Batterie anziehen.


Befestigungsschrauben des Verteilergehäuses auf der Batterie anziehen.

Deckel auf das Verteilergehäuse auf der Batterie aufsetzen.

Batterieminuspol (-) anschließen.

Mit dem Wiedereinbau fortfahren

Arbeit. 1048A59 LEITUNG vom Luftmengenmesser zur Drosselkörpermuffe - AuE...

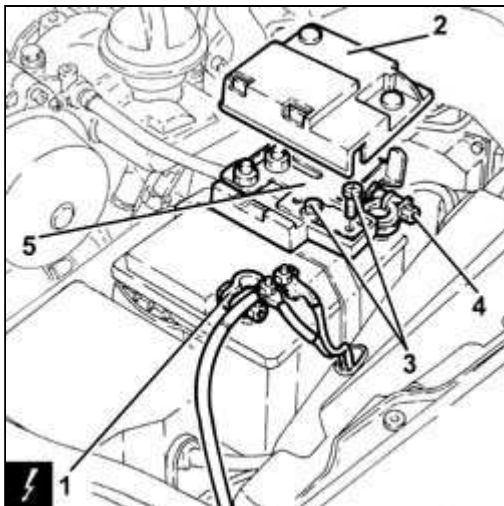

1. Prüfen, dass der Zündschlüssel auf "STOP" steht, dann Minuskabel (-) von der Batterie abklemmen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
-	Batterie	Siehe A1B BATTERIE (MINUS BATTERIE)

2. Deckel vom Verteilergehäuse auf der Batterie abnehmen.

3. Befestigungsschrauben des Verteilergehäuses auf der Batterie lösen.

4. Schraubenbolzen am Pluspol (+) der Batterie lockern.

5. Verteilergehäuse auf der Batterie trennen und seitlich verschieben.

1. Mutter (1a) des Befestigungsriemens (1b) der Batterie abschrauben.

2. Batterie entfernen.

