


ALFA GT 1.9 JTD 16V WÄRMEDÄMMUNG VOM KATALYSATOR A.U.E. 1076A48

Zurück **GETRIEBE MIT DIFFERENTIAL A.U.E.**

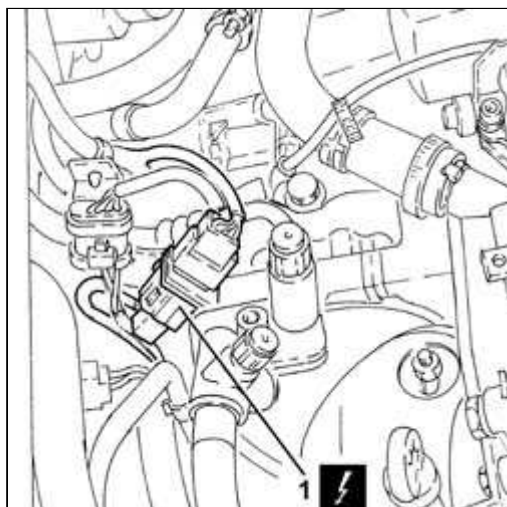

Ausbau ([Wiedereinbau](#))

Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren.

Prüfen, ob der Zündschlüssel auf "STOP" steht, dann Minuskabel (-) von der Batterie abklemmen.


	Bezeichnung	Steckverbinder
-	Batterie	Siehe A1B BATTERIE (MINUS BATTERIE)

Mit dem Ausbau fortfahren

Arbeit. 1016A40 DECKEL FÜR ZÜNDSPULEN AM ZYLINDERKOPF A.U.E..

1. Elektrischen Anschluss der rechten Lambdasonde trennen und Sonde vom Haltebügel befreien.

	Bezeichnung	Steckverbinder
1	Lambdasonde am Vorkatalysator -2	Siehe K16 LAMBDA-SONDE AUF VORKATALYSATOR - 2- (ELEKTRISCHE ANLAGE)

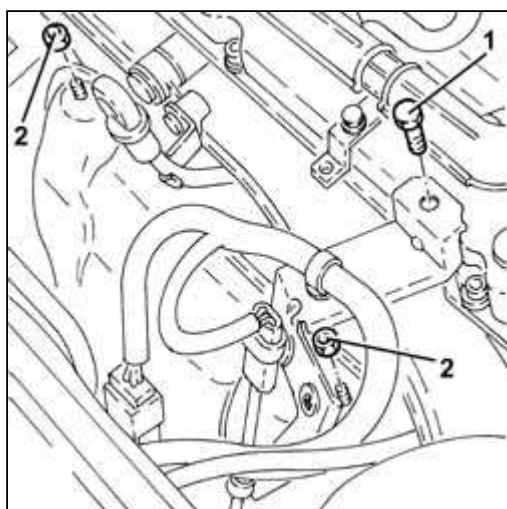

1. Befestigungsschraube des Haltebügel der elektrischen Anschlüsse der Lambdasonden am Stößeldeckel lösen.


2. Die beiden oberen Befestigungsmuttern des Hitzeschutzes für den Katalysator lösen.

Mit dem Ausbau fortfahren


Arbeit. 7055B54 UNTERE MOTORABDECKUNG / SCHUTZ A.U.E..

1. Rechte Lambdasonde herausschrauben und entfernen.


2. Die vier unteren Befestigungsmuttern des Hitzeschutzes für den Katalysator lösen.

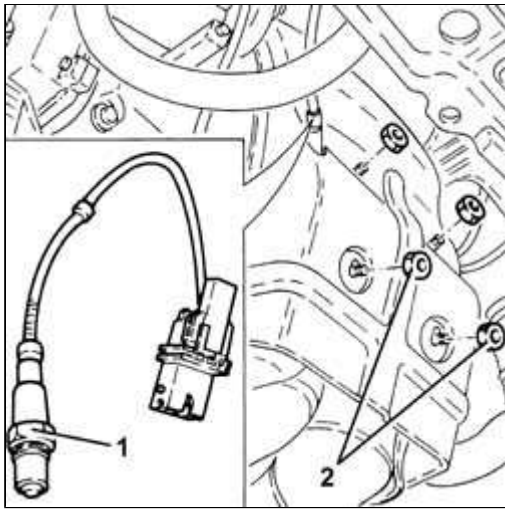


1. Hitzeschutz des Katalysators ausbauen.

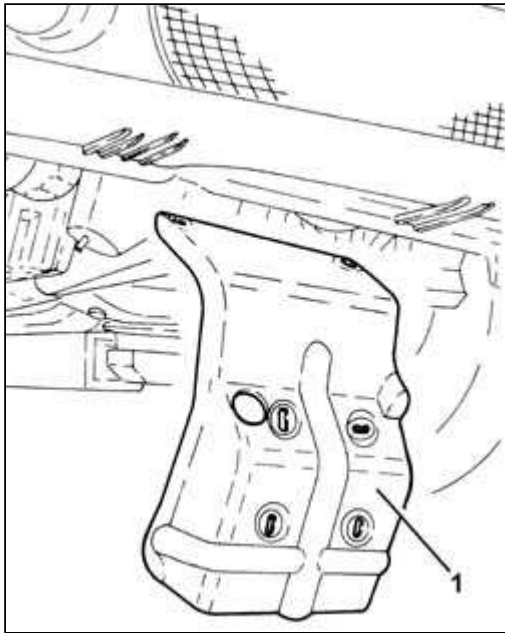

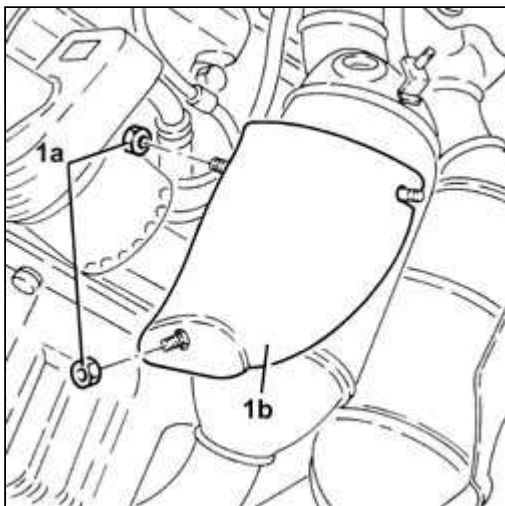

1. Muttern (1a) abschrauben und den rechten Hitzeschutz des Katalysators (1b) entfernen.

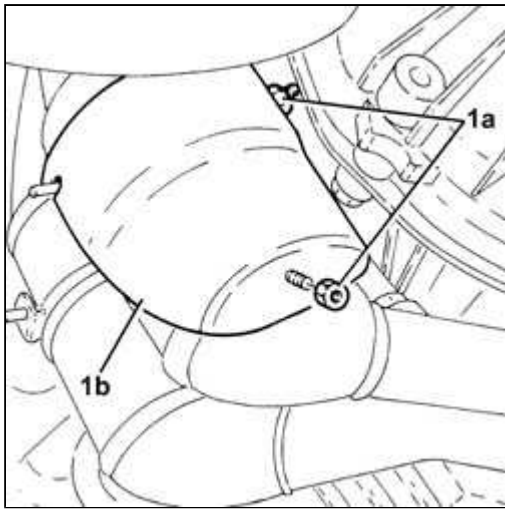

1. Muttern (1a) abschrauben und den linken Hitzeschutz des Katalysators (1b) entfernen.



 Wiedereinbau ([Ausbau](#) )

Linken Hitzeschutz des Katalysators einbauen und mit den Muttern befestigen.

Rechten Hitzeschutz des Katalysators einbauen und mit den Muttern befestigen.

Hitzeschutz des Katalysators einbauen und mit den vier unteren Muttern befestigen.

Rechte Lambdasonde in ihrem Sitz montieren und mit dem vorgeschriebenen Moment anziehen.

	Befestigung	Bauteil	Ø	Wert (daNm)
-	-	RECHTE LAMBDA-SONDE	M18	4.0 ÷ 5.0

Mit dem Wiedereinbau fortfahren

Arbeit. 705B54 UNTERE MOTORABDECKUNG / SCHUTZ A.U.E..

Die beiden oberen Befestigungsmuttern des Hitzeschutzes für den Katalysator anziehen.

Befestigungsschraube des Haltebügel der elektrischen Anschlüsse der Lambdasonden am Stößeldeckel anziehen.

Elektrischen Anschluss der rechten Lambdasonde anschliessen und am Haltebügel befestigen.

Mit dem Wiedereinbau fortfahren

Arbeit. 1016A40 DECKEL FÜR ZÜNDSPULEN AM ZYLINDERKOPF A.U.E..

Batterieminuspol (-) anschließen.

Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren.