


ALFA GT 2.0 JTS SUPPORT DES KOMPRESSORS DER KLIMAANLAGE A.U.E. 5040A26

Zurück [GETRIEBE MIT DIFFERENTIAL A.U.E.](#)

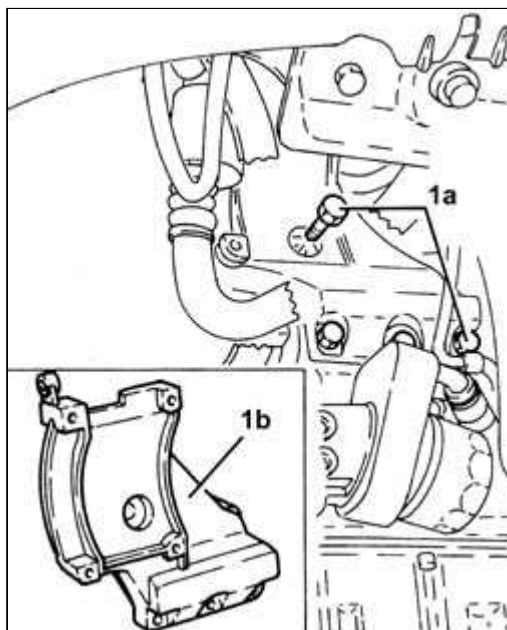

Ausbau ([Wiedereinbau](#))

Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren.

Prüfen, dass der Zündschlüssel auf "STOP" steht, dann Minuskabel (-) von der Batterie abklemmen.

| | Bezeichnung | Steckverbinder |
|---|-------------|--|
| - | Batterie | Siehe A1B BATTERIE (MINUS BATTERIE) |

Kühlkreis der Klimaanlage entleeren

[Arbeit. 0010T84 KÜHLFLÜSSIGKEIT DER KLIMAANLAGE ENTWASSERN UND NACHFÜLLEN.](#)

Mit dem Ausbau fortfahren

[Arbeit. 4450B04 VORDERES RECHTES RAD A.U.E..](#)

Mit dem Ausbau fortfahren

[Arbeit. 7055B66 STAUBSCHUTZ DES MOTORRAUMS IM RECHTEN VORDEREN RADKASTEN - AUE...](#)

Mit dem Ausbau fortfahren

[Arbeit. 7055B54 UNTERE MOTORABDECKUNG / SCHUTZ A.U.E..](#)

Mit dem Ausbau fortfahren


[Arbeit. 5040A20 KLIMAKOMPRESSOR A.U.E., GGF. ÖL NACHFÜLLEN.](#)

1. Schrauben (1a) lösen und Halterung des Klimakompressors (1b) entfernen.

Wiedereinbau ([Ausbau](#))

1. Halterung des Klimakompressors (1a) in ihrem Sitz anbringen und die betreffenden Schrauben (1b) mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.

| | Befestigung | Bauteil | Ø | Wert (daNm) |
|----|-------------|---------|-----|------------------------------------|
| 1b | Schraube | SUPPORT | M10 | (Seite Kurbelgehäuse) 4.5 ÷ 5.5 |

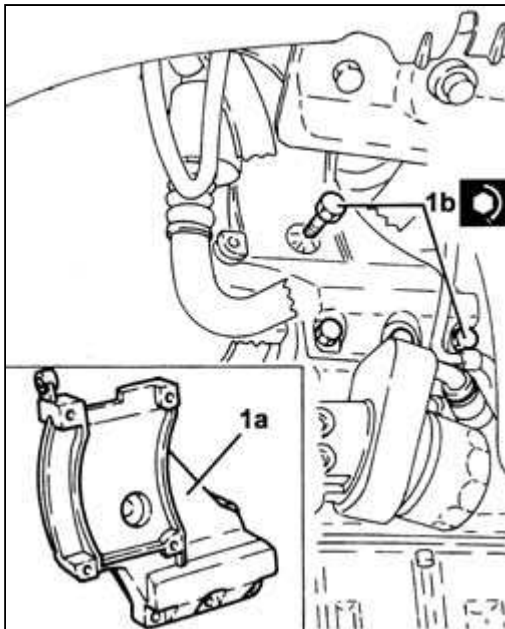

Mit dem Wiedereinbau fortfahren

Arbeit. 5040A20 KLIMAKOMPRESSOR A.U.E., GGF. ÖL NACHFÜLLEN.

Mit dem Wiedereinbau fortfahren

Arbeit. 7055B54 UNTERE MOTORABDECKUNG / SCHUTZ A.U.E..

Mit dem Wiedereinbau fortfahren

Arbeit. 7055B66 STAUBSCHUTZ DES MOTORRAUMS IM RECHTEN VORDEREN RADKASTEN - AUE..

Mit dem Wiedereinbau fortfahren

Arbeit. 4450B04 VORDERES RECHTES RAD A.U.E..

Kühlkreis der Klimaanlage füllen

Arbeit. 0010T84 KÜHLFLÜSSIGKEIT DER KLIMAAANLAGE ENTWASSERN UND NACHFÜLLEN.

Batterieminuspol (-) anschließen.

Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren.